


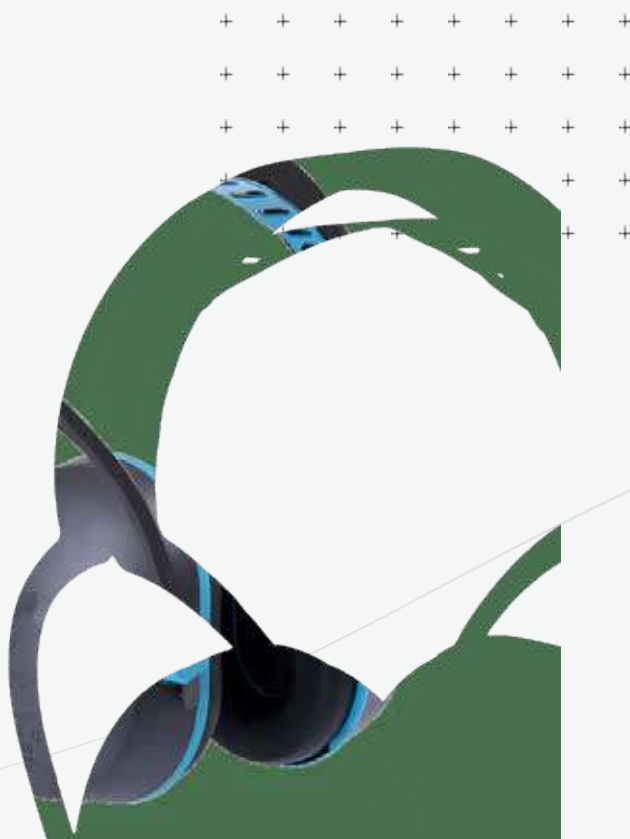

PROTECCIÓN AUDITIVA

PROTECTOR AUDITIVO L-320

ÍNDICE

CONTENIDO

SKU	01
------------	----

ESPAÑOL

Características	02
-----------------	----

Instrucciones de montaje y ajuste	02
-----------------------------------	----

Instrucciones de limpieza	03
---------------------------	----

Certificaciones	04
-----------------	----

SKU

900478	Protector Auditivo L-320	 Argentina
900478	Protetor auditivo L-320	 Brasil
900478	Protector Auditivo L-320	 Chile
900478	Protector Auditivo L-320	 Colombia
900478	Protector Auditivo L-320	 México
900478	Protector Auditivo L-320	 Perú

CARACTERÍSTICAS

- Copa con orejera acolchada para un mayor confort aún en jornadas prolongadas.
- Tamaño adaptable a cualquier usuario.
- Vincha/Diadema plástica flexible para un perfecto ajuste de las orejeras al oído.
- Sistema de anclaje a la copa de un punto (tipo pivot): permite la regulación de altura rotación y ángulo.
- Regulación de altura multipunto.
- Orejera lavable.
- Compuesto por 2 orejeras vinculadas por una vincha/Diadema.

PARÁMETROS ACÚSTICOS

EN 352 - 1:2002

Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media [dB]	8,1	10,6	19,7	30,3	30,6	27,5	20,8
Desviación estándar [dB]	3,0	2,4	1,8	2,7	2,7	3,2	3,2
APV ($\alpha = 1$) [dB]	5,1	8,2	17,9	27,6	27,9	24,3	17,6

$SNR_{84}=20,9$ dB $H_{84}=23,8$ dB - $M_{84}=19,0$ dB - $L_{84}=11,0$ dB

ANSI S3.19-1974

Frecuencia en Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación media [dB]	17.3	25.6	28.5	29.4	33.1	32.3	34.3	36.4	37.0
Desviación Estándar [dB]	3.1	2.6	3.7	1.8	2.4	3.7	2.6	3.1	3.8

NRR 23dB

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE



INSTRUCCIONES DE AJUSTE

1. Tome el protector y retire el soporte para cinturón de la vincha. Deslice las copas a la posición más baja de la vincha.
2. Retire su cabello de los alrededores de la oreja para que no interfiera con el sello a la cara. Ábralo y colóquelo en la cabeza tal que las orejas queden contenidas completamente dentro de las copas.
3. Ajuste la vincha sobre su cabeza presionando las copas hacia la cara para que no se desacomode. Debe quedar firme pero confortable.
4. Tire suavemente de las copas para permitir el que protector se termine de acomodar a la cabeza
5. Presione firmemente las copas sobre la cara para crear el sello.
6. Verifique el sello: hable fuerte y compruebe que su voz suena hueca como si estuviera hablando dentro de un barril. El sonido ambiente también debe escucharse atenuado y sonar hueco. Si no logra un buen sello debe descartar este modelo probar con otro tipo de protector.
7. * No seguir todas las instrucciones y recomendaciones y/o dejar de usar este producto durante el periodo de exposición degradara la protección nominal ofrecida lo que puede provocar serias lesiones

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

RECOMENDACIONES

1. Este producto debe utilizarse según lo indicado por LIBUS.
2. Arnés fabricado en resina acetal y almohadilla en PVC .
3. Limpiar con un paño húmedo con agua y jabón neutro secar con un paño que no deje residuos.
4. Guardar en un lugar seco y fresco.
5. El protector debe ser utilizado en forma permanente en aquellos ambientes donde es obligatorio su uso.
6. La orejera y particularmente la almohadilla pueden deteriorarse por el uso por lo que deben ser examinadas periódicamente para detectar fisuras o roturas.
7. La adaptación de un cubre-almohadillas higiénico a la copa puede afectar el comportamiento acústico del protector.
8. Algunas sustancias químicas pueden degradar este producto.

CERTIFICACIONES

- ANSI S3.19-1974
- IRAM EN 352